

## 6 www.electrolux.com

- Limpie el aparato con un paño suave humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos metálicos.
- Si utiliza aerosoles de limpieza para hornos, siga las instrucciones del envase.
- No limpie el esmalte catalítico (en su caso) con ningún tipo de detergente.

ManualsCollection.com

### 2.5 Luz interna

- El tipo de bombilla o lámpara halógena utilizada para este aparato es específica para aparatos domésticos. No se debe utilizar para la iluminación doméstica.



#### ADVERTENCIA!

Riesgo de descargas eléctricas.

- Antes de cambiar la bombilla, desconecte el aparato del suministro de red.
- Utilice solo bombillas con las mismas especificaciones.

### 2.6 Eliminación




#### ADVERTENCIA!

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red.
- Corte el cable de conexión a la red y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños y las mascotas queden encerrados en el aparato.

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 3.1 Descripción general

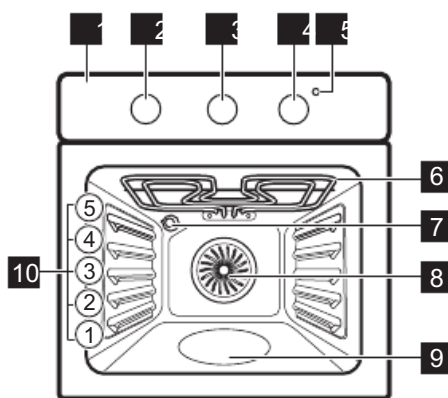

- 1 Panel de control
- 2 Mando de las funciones del horno
- 3 Mando del temporizador
- 4 Mando de temperatura
- 5 Piloto/símbolo/indicador de temperatura
- 6 Resistencia
- 7 Bombilla
- 8 Ventilador
- 9 Contenedor de limpieza con agua
- 10 Posiciones de las parrillas

### 3.2 Accesorios

- **Parrilla**  
Para utensilios de cocina, moldes de pastelería, asados.

- **Bandeja honda**  
Para hornear y asar o como bandeja grasera.

## 4. ANTES DEL PRIMER USO

ManualsCollection.com



#### ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

### 4.1 Limpieza inicial

Retire todos los accesorios del aparato.

